




Lodan *maxx*

HOCHLEISTUNGSDISPERSION FÜR KRANKENHÄUSER

Lodan maxx ist eine Polymerdispersion für den medizinischen Bereich. Die besondere Zusammensetzung sichert eine verstärkte Resistenz gegenüber alkoholischen Haut- und Händedesinfektionsmitteln sowie eine ausgezeichnete Haftung auch auf restfeuchten Linoleumbelägen. **Lodan maxx** ist einfach aufzutragen und zu restaurieren. Der Pflegefilm bietet einen hohen Schutz vor krankenhausspezifischen Verschmutzungen, Verstrichungen und Begehsuren und ist daher bestens geeignet für Linoleumbeläge in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen und anderen medizinischen Einrichtungen.

Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen Belagsarten außer Holzböden, Laminat, textilen Belägen und wenig polaren, dispersionsabstoßenden Oberflächen.

- **Sauber** Strapazierfähiger Pflegefilm bietet maximale Hygiene.
- **Sicher** Verstärkte Beständigkeit gegenüber alkoholischen Desinfektionsmitteln verbessert die Optik des Bodens und sichert den Werterhalt des Bodenbelages.
- **Effizient** Die zeitnahe Anwendung nach der Grundreinigung spart Zeit und dadurch Kosten und Aufwand bei der Beschichtung.

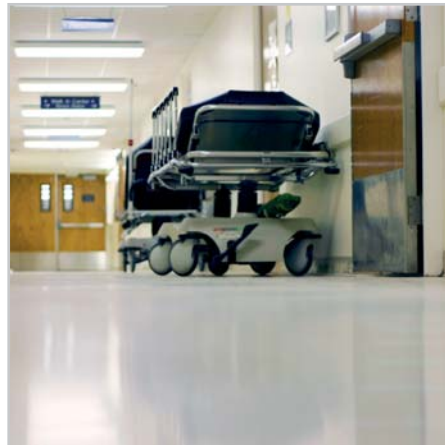

ANWENDUNGSWEISE



1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
2. Den Boden gründlich von Schmutz- und alten Pflegemittelschichten befreien. Ausgezeichnete Ergebnisse bei der Grundreinigung werden mit **Bendurool maxx** erzielt.
3. Beschichtungsfähige Böden (auch Linoleum) ca. 30 Minuten nach der Grundreinigung beschichten. 2-3 dünne Filme **Lodan maxx** unverdünnt auf den optisch trockenen Bodenbelag mit dem Rasant System auftragen. Den Film nach jedem Auftrag vollständig durchtrocknen lassen.
4. Wir empfehlen **Indur maxx** und **Magic maxx** für die manuelle sowie maschinelle Unterhaltsreinigung beschichteter Böden.
5. Restaurierbar im Spray-Cleaner-Verfahren im Verhältnis 1:1.
6. Bei leichter Beschädigung des Dispersionsfilms empfehlen wir das Top-Stripping Verfahren mit Bendurool top stripper.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Nutzer auf Anfrage erhältlich.

GISCODE GE20

ph Wert

4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	----

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett und dem Sicherheitsdatenblatt

LAGERUNG

Vor Frost schützen!
Produktbehälter stets geschlossen halten.
Nur im Originalgebinde zwischen 0° und 40°C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

2 x 5 L Kannen

3053080